ASUS Tablet

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

e-매뉴얼

K9651

**K9651**
**초판**
**10 2014**

### 저작권 정보

본 설명서에 기술된 제품과 소프트웨어들은 보완을 목적으로 보관되는 경우를 제외하고는 ASUSTeK COMPUTER INC.(이하 "ASUS")로부터의 서면 동의 없이 임의의 양식이나 수단을 통해 다른 언어로 번역, 저장매체로 보관, 복사, 전달, 재구성 할 수 없습니다.

ASUS는 본 설명서에 대해 그 어떠한 보증도 하지 않으며, 특정 목적을 위한 적합성 또는 제품의 매매 상황, 제품 보증에 관한 함축적 의미 등을 포함한 여타의 보증을 하지 않습니다. 또한 ASUS는 간부, 직원, 그밖의 고용인 및 대리인으로부터의 보증에 관련된, 가접적이거나 특별한 경우 혹은 우연히, 필연적으로 발생하는 손상(수익의 손실, 사업상의 손실, 이용시 데이터의 손실, 사업상의 장애 또는 이와 비슷한 경우를 포함)에 대해서 그 어떠한 책임도 지지 않습니다. ASUS는 설명서 및 제품에 이러한 결점 및 오류에 의한 피해의 가능성에 대해서 언급하고 있습니다.

본 설명서 안에 표시되거나 기재된 제품에 대한 정보, 회사의 명칭 및 그들 회사의 고유마크와 상표권은 해당 회사들의 소유이며, 이는 해당 회사들의 권익을 해치려는 의도가 아닌 오직 증명 또는 설명을 위해 사용되었음을 명시합니다.

본 설명서 안에 기입되어 있는 각종 정보 및 사양은 제품 사용시 필요한 정보만을 제공하고 있으며, 사전 통보 없이 내용이 변경될 수 있습니다. 본 설명서 안에 기입되어 있는 제품 및 기타 소프트웨어에 대한 기입상의 오타나 부정확한 부분에 대해서는 ASUS 본사 혹은 서비스 센터로 신고하여 주시면 즉시 보완 조치할 것을 약속 드립니다.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

### 책임 제한

소비자께서는 ASUS의 책임에 대한 불이행이나 제품 각 부분의 결함에 대해 ASUS에게 손해 배상을 청구할 권리가 있습니다. 이러한 경우 ASUS는 사망을 포함한 시체적 피해 및 실질적인 재산 피해, 명백한 인적 피해에 해당하는 부분에 대해서만 보상할 채임과 의무가 있으며, 본 보증서 내에 명시된 법률상의 책임 및 의무 수행을 성실히 이행하지 않거나 태만에 의한 실질적이고 직접적인 결과에 대해서도 보상할 책임이 있습니다. 또한 ASUS는 제품에 명시되어 있는 보상 금액 한도 내에서 책임과 의무를 수행하게 됩니다.

ASUS는 본 보증서에서 불법 행위 또는 권리 침해, 약정의 불이행으로 인한 손실, 손해 또는 청구에 대한 책임을 다할 것이며, 이에 대한 적용 범위는 ASUS제품의 공급자 및 판매자에게도 적용됩니다.

단, ASUS는 아래의 내용에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

(1) A/S 대행사가 소비자에게 손해 배상을 요구할 경우, (2)소비자의 데이터에 관련한 손해와 분실 (3)ASUS 제품 공급자 및 판매자로부터의 보증에 의한 특수한 사고, 우발적 사고, 또는 간접적 손해, 필연적인 경제적 손실에 대해 ASUS는 손해 배상에 대한 책임이 없습니다.

### 서비스 및 지원

다국어 지원은 http://support.asus.com 을 방문하십시오.

# 목록


이 설명서 소개 ..... 6
이 설명서에 사용된 규칙 ..... 6
글씨체 ..... 7
안전 예방 수칙 ..... 7
장치 충전하기 ..... 7
ASUS 타블렛 사용법 ..... 7
항공기 내 사용시 주의사항 ..... 7
패키지 구성 ..... 8

**1장: 하드웨어 설치**

ASUS 타블렛 알아보기 ..... 10
정면도 ..... 10
후면도 ..... 11

**2장: ASUS 타블렛 사용법**

시작하기 ..... 14
ASUS 타블렛 충전하기 ..... 14
ASUS 타블렛 켜기 ..... 17
ASUS 타블렛용 제스처 ..... 18
Windows® 8.1용 터치 스크린 제스처 ..... 18

**3장: Windows® 8.1 에서 작업하기**

처음 시작하는 경우 ..... 24
Windows® 8.1 잠금 화면 ..... 24
Windows® UI ..... 25
시작 화면 ..... 25
Windows® 앱 ..... 26
시작 버튼 ..... 27
시작 화면 사용자 지정하기 ..... 29

Windows® 앱에서 작업하기 ..... 30
앱 시작하기 ..... 30
앱 사용자 지정하기 ..... 30
앱 화면에 액세스하기 ..... 31
참 바 ..... 32
스냅 기능 ..... 34
무선 네트워크에 연결하기 ..... 35
Wi-Fi 연결 ..... 35
블루투스 ..... 36
비행기 모드 ..... 37
ASUS 타블렛 끄기 ..... 38
ASUS 타블렛를 대기 모드로 전환하기 ..... 38

**4장: Recovering Windows® 8.1 복구하기**

ASUS 타블렛 새로 고치기 ..... 40
ASUS 타블렛 새로 고치기 ..... 40

**팁**

ASUS 타블렛에 유용한 팁 ..... 42

## 부록


미연방 통신 위원회 (FCC) 성명서 ..... 44
무선 주파수 (RF) 노출 정보 (SAR) ..... 45
IC 경고문 ..... 45
EC 적합성 선언 ..... 46
청력 손상 예방 ..... 46
CE 마크 ..... 47
RF 노출 정보(SAR) - CE ..... 48
안전 전력 요구 사양 ..... 48
ASUS 재활용/수거 서비스 ..... 48
코팅 주의사항 ..... 48
친환경 ASUS 공지 ..... 49
올바른 폐기 ..... 50

# 이 설명서 소개

이 설명서는 ASUS 타블렛의 하드웨어 및 소프트웨어에 관한 정보를 제공하며 다음과 같은 장으로 구성되었습니다.

**1장: 하드웨어 설치**

이 장에서는 ASUS 타블렛의 하드웨어 구성요소를 자세히 설명합니다.

**2장: ASUS 타블렛 사용법**

이 장에서는 ASUS 타블렛의 각기 다른 부분들을 사용하는 방법을 알려줍니다.

**3장: Windows® 8.1 에서 작업하기**

이 장에서는 ASUS 타블렛에서 Windows® 8.1 을 사용하는 방법을 개괄합니다.

**4장: Recovering Windows® 8.1 복구하기**

이 장에서는 ASUS 타블렛의 Windows® 8.1 시스템을 복구하는 방법을 설명합니다.

**팁**

이 절에서는 ASUS 태블릿에서 일반적인 문제를 유지보수하거나 해결하는 데 참조할 수 있는 몇 가지 권장 팁을 제시합니다.

**부록**

이 절에는 ASUS 타블렛의 주의사항과 안전지침이 들어 있습니다.

# 이 설명서에 사용된 규칙

이 설명서에서는 주요 정보를 강조하기 위해 다음과 같은 메시지를 사용합니다:

**중요 사항!** 이 메시지에는 작업을 완료하기 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 정보가 들어있습니다.

**참고:** 이 메시지에는 작업을 완료하는 데 도움이 되는 추가 정보와 팁이 들어있습니다.

**경고!** 이 메시지에는 특정 작업을 수행하는 동안 안전을 유지하고 ASUS 타블렛의 데이터와 구성요소의 손상을 방지하기 위해 반드시 준수해야 하는 중요한 정보가 들어있습니다.

## 글씨체

**굵은체** = 이 글씨체는 메뉴 또는 선택해야 하는 항목을 표시합니다.

*기울임체* = 이는 이 설명서에서 참조할 수 있는 절들을 가리킵니다.

# 안전 예방 수칙

## 장치 충전하기

장시간 배터리 모드에서 사용하려면 먼저 ASUS 타블렛을 완전히 충전하십시오. 전원 어댑터는 AC 전원에 연결되어 있는 경우에만 ASUS 타블렛을 충전합니다. 사용 중 ASUS 타블렛을 충전하면 충전하는 데 시간이 훨씬 많이 걸립니다.

> **중요 사항!** 모ASUS 타블렛가 완전히 충전되면 전원 공급장치에서 분리하십시오. ASUS 타블렛은 전원에 장시간 동안 연결해 두도록 고안되지 않았습니다.

## ASUS 타블렛 사용법

이 ASUS 타블렛는 주변 온도 범위가 0°C(32°F) ~ 35°C(95°F)인 환경에서만 사용해야 합니다.

매우 높거나 낮은 온도에 장시간 노출되면 배터리가 빨리 방전되고 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다. 배터리 성능을 최적으로 사용하려면 권장 환경 온도에서 사용하십시오.

## 항공기 내 사용시 주의사항

이용할 수 있는 관련 기내 서비스와 비행 중 ASUS 타블렛를 사용하는 동안 지켜야 할 제약사항에 대해서는 항공사에 문의하십시오.

> **중요 사항!** ASUS 타블렛는 x-레이 검색대를 통과할 수 있으나(컨베이어 벨트에 올려 놓는 항목에 포함) 자석 탐지기 또는 막대에 노출하지 마십시오.

# 패키지 구성

ASUS 타블렛

전원 어댑터

마이크로 USB 케이블

기술 문서 및 보증 카드

**참고:**

- 위의 항목 중 하나라도 손상되어 있거나 유실되어 있을 경우 즉시 구입처에 문의해 주십시오.
- 부속된 전원 어댑터는 국가 또는 지역별로 다릅니다.

# 1장:

# 하드웨어 설치

# ASUS 타블렛 알아보기

## 정면도

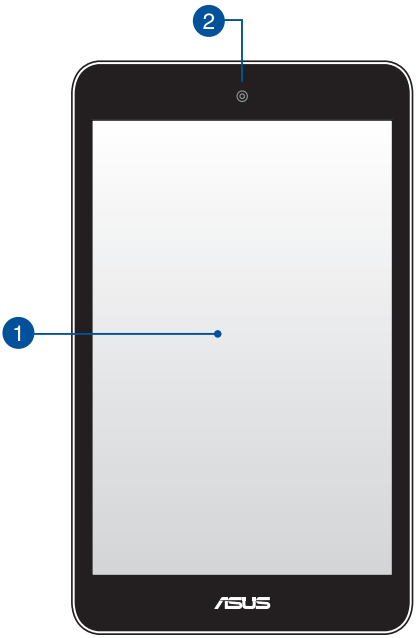


**1 터치 스크린 패널**

터치 스크린 패널에서 스타일러스 또는 터치 동작을 사용하여 ASUS 타블렛를 작동할 수 있습니다.

**2 전방 카메라**

내장된 전방 카메라를 사용하면 ASUS 타블렛으로 사진을 촬영하거나 동영상을 녹화할 수 있습니다.

# 후면도

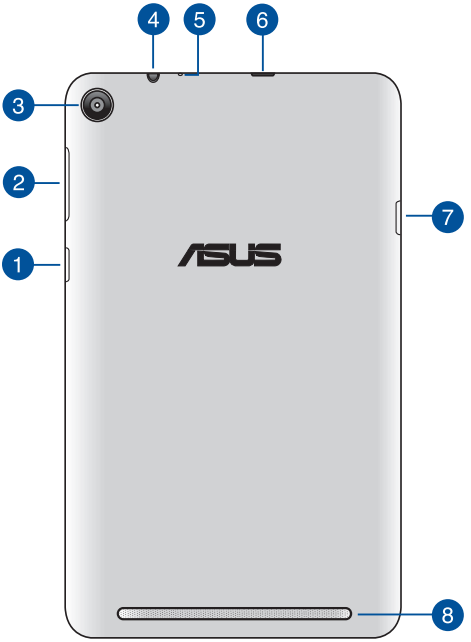


**1 전원 버튼**

전원 버튼을 누르면 ASUS 타블렛을 켜거나 대기 모드로 전환하거나 대기 모드를 활성화 상태로 전환할 수 있습니다.

ASUS 타블렛이 응답하지 않으면, 전원 버튼을 10초 동안 눌러 ASUS 타블렛을 강제로 끕니다.

> **중요 사항!** 시스템을 강제로 재시작하게 하면 데이터가 소실될 수 있습니다. 데이터를 정기적으로 백업할 것을 적극 권장합니다.

**2 볼륨 버튼**

볼륨 버튼을 사용하여 ASUS 타블렛의 볼륨 레벨을 증가시키거나 감소시킬 수 있습니다.

**3 후방 카메라**

내장된 후방 카메라를 사용하면 ASUS 타블렛으로 고해상도 사진을 촬영하거나 고해상도 동영상을 녹화할 수 있습니다.

**4 스피커/헤드셋 잭 포트**

이 포트에서는 ASUS 타블렛를 증폭 스피커 또는 헤드셋에 연결할 수 있습니다.

**5 마이크**

내장 마이크는 화상 회의, 목소리 나레이션 또는 단순한 오디오 레코딩을 위해 사용할 수 있습니다.

**6 마이크로 USB 2.0 포트**

마이크로 USB(유니버설 시리얼 버스) 2.0을 사용하여 배터리 팩을 충전하거나 전원 공급장치를 ASUS 타블렛에 연결하여 사용하십시오.

**7 마이크로 SD 카드 슬롯**

ASUS 타블렛에는 microSD 및 microSDHC 카드 포맷을 지원하는 추가적인 내장 메모리 카드 리더 슬롯이 하나 있습니다.

**8 오디오 스피커**

오디오 스피커를 사용하여 ASUS 타블렛에서 직접 오디오를 들을 수 있습니다. 오디오 기능은 소프트웨어로 제어됩니다.

# 2장:

# ASUS 타블렛 사용법

# 시작하기

## ASUS 타블렛 충전하기

ASUS 타블렛를 충전하는 방법:

A 마이크로 USB 케이블을 전원 어댑터에 연결합니다.

B 마이크로 USB 커넥터를 ASUS 타블렛에 연결합니다.

C 전원 어댑터를 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.

ASUS 타블렛를 배터리 모드에서 처음 사용하기 전에 이를 8시간 동안 충전하십시오.

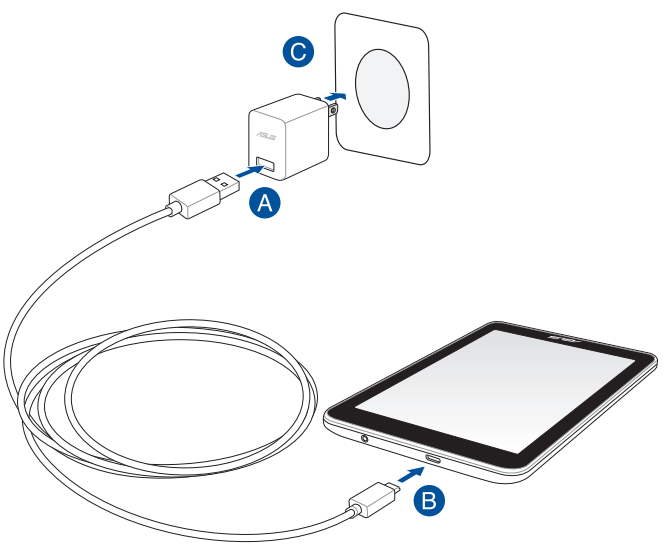


**참고:** 모델과 지역에 따라 전원 어댑터의 외양이 다를 수 있습니다.

**중요 사항!**

- 번들로 제공된 전원 어댑터와 마이크로 USB 케이블만 사용하여 ASUS 타블렛를 충전하십시오. 다른 전원 어댑터를 사용하면 ASUS 타블렛가 손상될 수 있습니다.
- ASUS 타블렛를 충전하기 전에 전원 어댑터와 마이크로 USB 케이블에서 보호 필름을 벗겨내 위험 또는 상해를 방지하십시오.
- 전원 어댑터를 정격 입력이 올바른 소켓 콘센트에 연결하십시오. 이 어댑터의 출력 전압은 DC5V, 2A입니다.
- 전원 어댑터 모드에서 ASUS 타블렛를 사용하는 경우 접지된 소켓 콘센트가 장치 근처에 있어 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- ASUS 타블렛의 상단에 물건을 올려 놓지 마십시오.

**참고:**

- ASUS 타블렛는 대기 모드(화면 꺼짐)에 있거나 전원이 꺼져 있을 때만 컴퓨터의 USB 포트를 통해서 충전할 수 있습니다.
- USB 포트를 통해 충전할 경우 완전히 충전되는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 ASUS 타블렛를 충전하는 데 충분한 전력을 제공하지 못할 경우, 접지된 전원 콘센트를 통해 ASUS 타블렛를 충전하십시오.

**경고!**

ASUS 타블렛의 배터리에 대한 다음 주의사항을 읽으십시오.

- ASUS의 공인 기술자만 장치 내의 배터리를 제거해야 합니다.
- 이 장치에 사용된 배터리는 제거하거나 분해할 때 화재가 발생하거나 화학적 화상을 입을 위험이 있습니다.
- 개인 안전을 위해 경고 라벨을 준수하십시오.
- 배터리를 잘못된 타입으로 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 불 속에 넣어 폐기하지 마십시오.
- ASUS 타블렛의 배터리를 단락시키려 하지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 재조립하려고 하지 마십시오.
- 누설이 발견되면 사용을 중단하십시오.
- 배터리 및 배터리 구성부품은 재활용하거나 적절히 폐기해야 합니다.
- 배터리 및 기타 소형 구성부품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

# ASUS 타블렛 켜기

시작 버튼을 누릅니다.

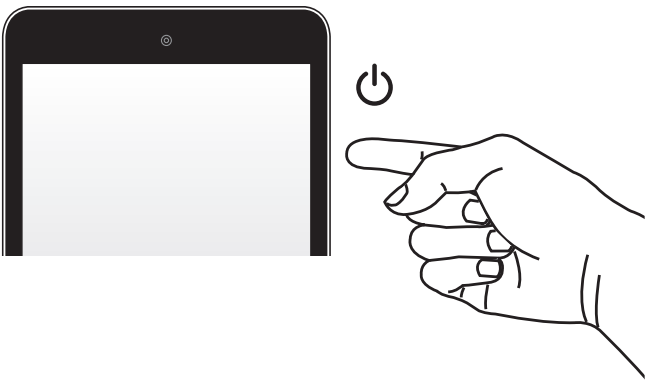

# ASUS 타블렛용 제스처

제스처를 사용하여 프로그램을 시작하고 ASUS 타블렛의 설정에 액세스할 수 있습니다. ASUS 타블렛에서 손 제스처를 사용하는 경우 다음 그림을 참조하십시오.

## Windows® 8.1용 터치 스크린 제스처

### 왼쪽 가장자리 스와이프

화면의 왼쪽 가장자리에서 스와이프하여 실행 중인 앱을 정리합니다.

### 오른쪽 가장자리 스와이프

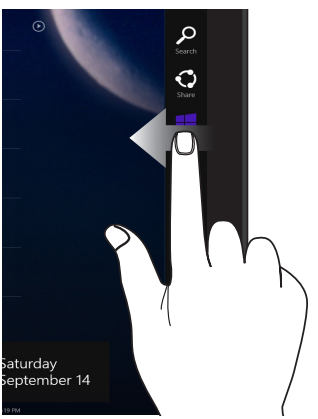


화면의 오른쪽 가장자리에서 스와이프하여 **Charms(참)** 바를 시작합니다.

## 탭핑/두 번 탭핑

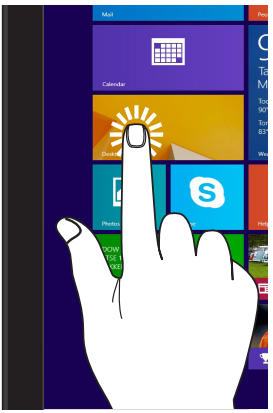

앱을 탭핑하여 앱을 시작합니다.

데스크톱 모드에서 애플리케이션을 두 번 탭핑하여 시작합니다.

## 탭핑 앤 홀딩

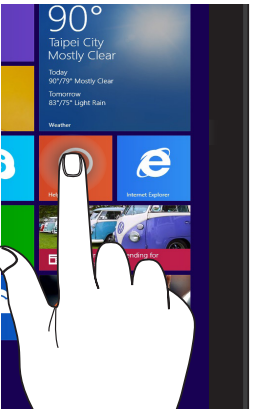


앱을 이동하려면, 앱 타일을 탭핑하여 누른 채로 새 위치로 끌어다 놓습니다.

앱을 닫으려면, 실행 중인 앱의 상단을 탭핑하여 누른 채로 화면의 하단으로 끌어다 놓아 닫습니다.

### 축소

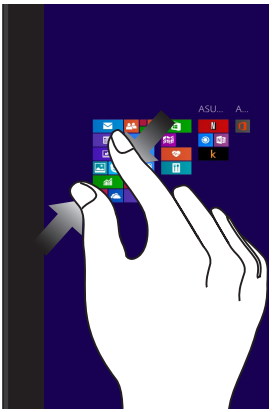

터치 패널에서 두 손가락을 모읍니다.

### 확대

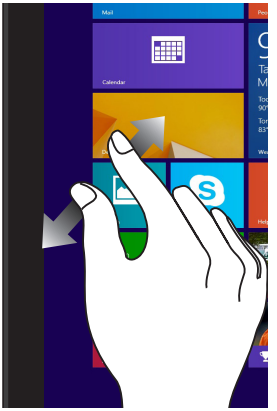

터치 패널에서 두 손가락을 펼칩니다.

### 상단 가장자리 스와이프

- 시작 화면에서 화면의 상단 가장자리에서 스와이프하여 **Customize** 표시줄을 시작합니다.
- 실행 중인 앱에서 화면의 상단 가장자리에서 스와이프하여 메뉴를 봅니다.

### 손가락 슬라이드

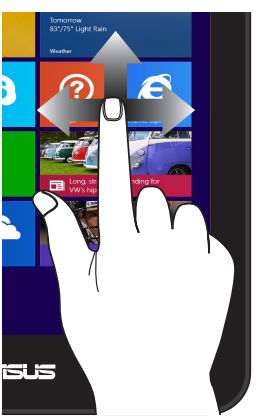

손가락을 슬라이드하여 위아래로 스크롤하고, 화면을 좌우로 회전합니다.

### 위로 스와이프

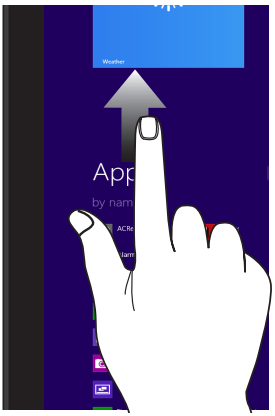

앱 화면을 시작하려면 시작 화면에서 위로 스와이프합니다.

### 아래로 스와이프

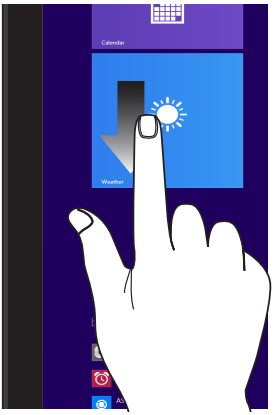

시작 화면으로 돌아가려면 앱 화면에서 아래로 스와이프합니다.

# 3장:

# Windows® 8.1 에서 작업하기

# 처음 시작하는 경우

컴퓨터를 처음 시작하는 경우, 일련의 화면이 표시되면서 Windows® 8.1 운영 체제의 기본 설정 구성을 안내합니다.

처음 ASUS 타블렛를 시작하는 방법:

1. ASUS 타블렛의 전원 버튼을 누릅니다. 설정 화면이 표시될 때까지 몇 분을 기다립니다.
2. 설정 화면에서 ASUS 타블렛에서 사용할 언어를 선택합니다. 다른 설정이 표시되면 국가 또는 지역, 앱 언어, 키보드 레이아웃, 시간대를 선택한 후 **Next(다음)**를 탭핑합니다.
3. 라이센스 약관을 주의깊게 읽은 후 **I Accept(수락함)**을 탭핑합니다.
4. 화면 지시에 따라 다음 기본 항목을 구성합니다.
    - 기본 설정
    - 연결
    - 설정
    - 사용자 계정
5. 기본 항목을 구성하면 Windows®8.1 자습서가 표시됩니다. 자습서를 참조하여 Windows®8.1 기능에 대한 자세한 내용을 배우십시오.

# Windows® 8.1 잠금 화면

ASUS 타블렛이 Windows® 8.1 운영 체제를 시작하면 Windows® 8.1 잠금 화면이 표시될 수 있습니다. 계속하려면 ASUS 타블렛의 잠금 화면을 위로 스와이프하여 시작 화면으로 이동합니다.

# Windows® UI

Windows® 8.1은 바둑판 형식의 사용자 인터페이스(UI)가 제공되어 사용자가 시작 화면에서 Windows® 앱을 구성하고 쉽게 액세스할 수 있습니다. 또한 다음과 같이 ASUS 타블렛에서 작업하는 동안 사용할 수 있는 기능들이 포함되어 있습니다.

## 시작 화면

시작 화면은 사용자 계정에 성공적으로 로그인하면 표시됩니다. 이 화면은 사용자에게 필요한 모든 프로그램과 애플리케이션을 한 곳에다 구성할 때 유용합니다.

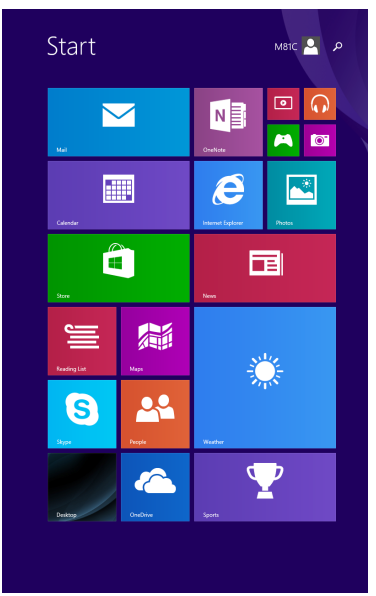

# Windows® 앱

이들은 시작 화면에 고정된 앱으로서 타일 형식으로 표시되어 쉽게 액세스할 수 있습니다.

**참고:** 일부 앱의 경우 기능을 빠짐없이 사용하려면 Microsoft 계정으로 로그인해야 합니다.

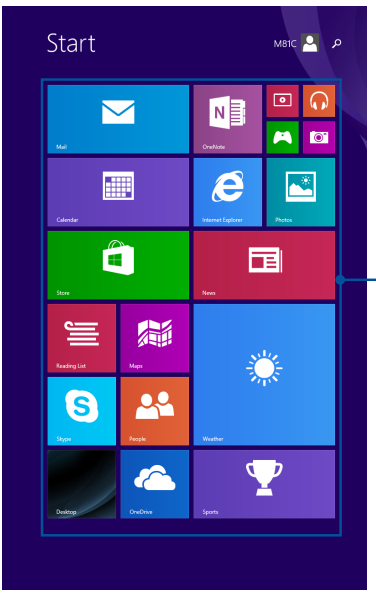

# 시작 버튼

Windows 8.1에서는 시작 버튼을 사용하여 최근에 연 2개의 앱 사이를 전환할 수 있습니다.

시작 버튼을 사용하려면 바탕화면 앱을 탭핑한 후 을 탭핑합니다.

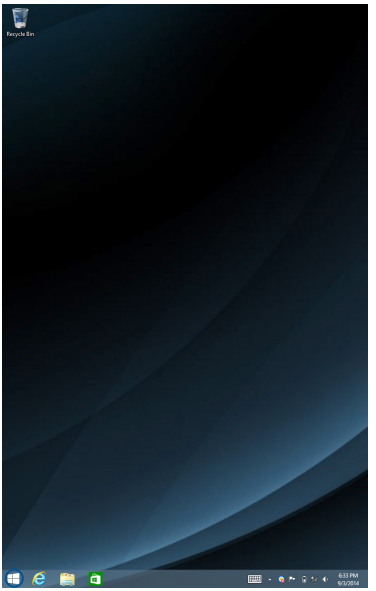

## 상황에 맞는 메뉴

시작 버튼을 길게 누르면  상황에 맞는 메뉴가 Windows® 8.1의 몇몇 프로그램에 대한 신속한 접속 항목이 있는 확인란으로서 나타납니다.

또한, 상황에 맞는 메뉴에는 ASUS 타블렛에 대한 다음과 같은 종료 옵션이 있습니다. Sign out (로그아웃), Sleep (대기 모드), Shut down (시스템 종료) 및 Restart (다시 시작)

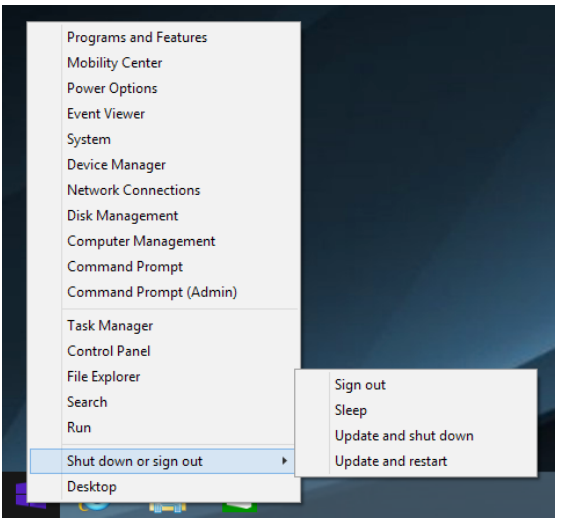

# 시작 화면 사용자 지정하기

바탕화면 모드에 직접 부팅하고 앱 크기 조정을 정렬하여 사용자 지정함으로써 Windows® 8.1에서 시작 화면을 사용자 지정할 수 있습니다.

시작 화면 설정을 사용자 지정하는 방법:

1. 바탕화면을 시작합니다.
2. 시작 버튼을 제외하고 작업 표시줄에서 아무 데나 길게 누른 후 **Properties(속성)**을 탭핑하여 **Taskbar and Navigation properties(작업 표시줄 및 탐색 속성)** 창을 시작합니다.
3. **Navigation(탐색)** 탭을 선택한 후 사용하려는 옵션을 선택합니다.

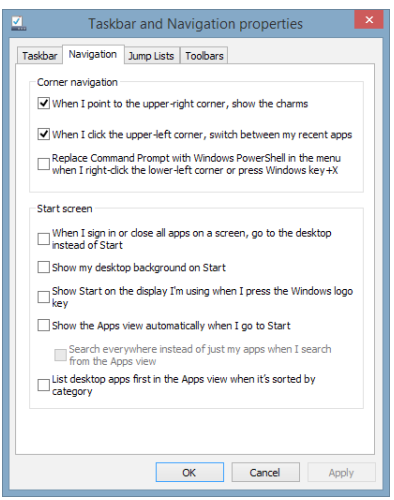


4. **Apply(적용)** 을 탭핑하여 새로운 설정을 저장한 후 **OK(확인)**를 탭핑합니다.

# Windows® 앱에서 작업하기

ASUS 타블렛의 터치 스크린 패널에서 앱을 시작하고 사용자 지정한 후 이를 닫습니다.

## 앱 시작하기

앱을 탭핑하여 앱을 시작합니다.

## 앱 사용자 지정하기

다음 단계를 수행하여 시작 화면에서 앱을 이동하거나 크기를 조절하거나 삭제할 수 있습니다.

### 앱 이동하기

앱 타일을 탭핑하여 누른 채로 새 위치로 끌어다 놓습니다.

### 앱의 크기 조절하기

앱 크기를 조정하는 방법:

1. 앱 타일을 탭핑하여 1초 동안 누른 후 놓아 **Customize (사용자 지정)** 표시줄을 시작합니다.
2.

을 탭핑하고 앱 타일 크기를 선택합니다.

### 앱의 고정 해제하기

앱 고정을 해제하는 방법:

1. 앱 타일을 탭핑하여 1초 동안 누른 후 놓아 **Customize (사용자 지정)** 표시줄을 시작합니다.
2.

을 탭핑하여 앱 고정을 해제합니다.

## 앱 닫기

실행 중인 앱의 상단을 탭핑하여 누른 채로 화면의 하단으로 끌어다 놓아 닫습니다.

# 앱 화면에 액세스하기

시작 화면에 이미 고정된 앱은 말할 것도 없이, 앱 화면에서 다른 애플리케이션도 열 수 있습니다.

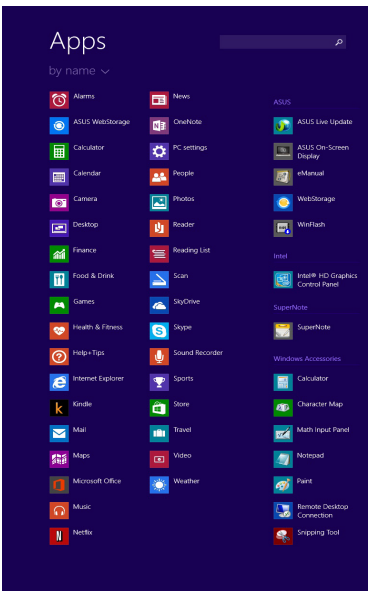

## 앱 화면 시작하기

시작 화면을 위로 스와이프하여 앱 화면을 엽니다.

## 시작 화면에서 여러 앱 고정하기

시작 화면에서 앱을 고정하는 방법:

1. 앱 타일을 탭핑하여 1초 동안 누른 후 놓아 **Customize (사용자 지정)** 표시줄을 시작합니다.
2.

을 탭핑하여 선택한 앱을 시작 화면에 고정합니다.

# 참 바

참 바는 화면의 오른쪽에 있는 트리거할 수 있는 도구 모음입니다. 참 바는 애플리케이션을 공유하고 ASUS 타블렛의 설정을 사용자 지정하기 위해 빠르게 액세스할 수 있는 여러 개의 도구로 구성됩니다.

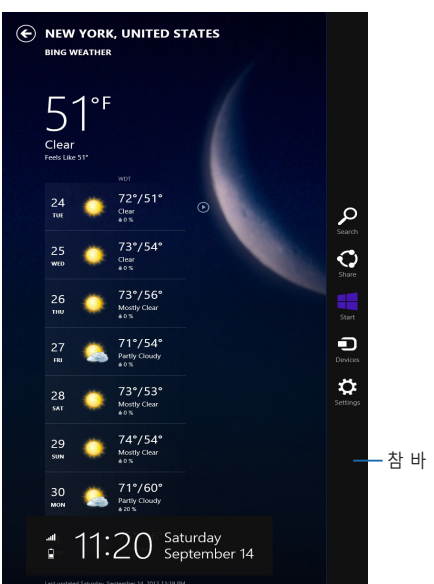

## 참 바 시작하기

ASUS 타블렛의 터치 스크린 패널 오른쪽 가장자리에서 스와이프하여 charm(참) 바를 시작합니다.

## 참 바 내의 도구

**검색**

이 도구를 사용하여 ASUS 타블렛 내의 애플리케이션 또는 프로그램을 찾을 수 있습니다.

**공유**

이 도구를 사용하여 소셜 네트워킹 사이트 또는 이메일을 통해 애플리케이션을 공유할 수 있습니다.

**시작**

이 도구를 사용하여 디스플레이를 시작 화면으로 되돌릴 수 있습니다. 시작 화면에서 이를 사용하여 최근에 열어본 앱으로 되돌아갈 수도 있습니다.

**장치**

이 도구를 사용하여 파일에 액세스하고 외부 디스플레이 또는 프린터와 같이 ASUS 타블렛와 연결된 장치와 파일을 공유할 수 있습니다.

**설정**

이 도구를 사용하여 ASUS 타블렛의 PC 설정에 액세스할 수 있습니다.

# 스냅 기능

스냅 기능은 2개의 앱을 나란히 표시하여 작업하거나 전환할 수 있습니다.

**중요 사항!**

- 가로 방향으로만 스냅 기능을 활성화할 수 있습니다.
- 스냅 기능을 사용하기 전에 ASUS 타블렛의 화면 해상도가 1280 x 800 픽셀 이상으로 설정되어 있어야 합니다.

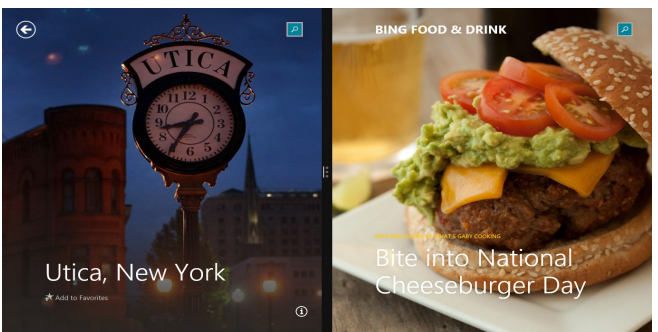


스냅 바

## 스냅 사용하기

ASUS 타블렛의 터치 스크린 패널을 사용하여 스냅을 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 스냅하려는 앱을 시작합니다.
2. 스냅 바가 표시될 때까지 앱의 상단 부분을 탭핑하여 누른 채로 화면의 왼쪽 또는 오른쪽으로 끌어다 놓습니다.
3. 다른 앱을 시작합니다.

# 무선 네트워크에 연결하기

## Wi-Fi 연결

ASUS 타블렛의 Wi-Fi 연결을 사용하여 소셜 네트워킹 사이트를 통해 이메일에 액세스하고 인터넷을 서핑하고 애플리케이션을 공유합니다.

> **중요 사항! Airplane mode (비행기 모드)**에서는 이 기능이 비활성화됩니다. ASUS 타블렛의 Wi-Fi 연결을 활성화하기 전에 **Airplane mode(비행기** 모드)가 꺼져 있어야 합니다.

### Wi-Fi 활성화하기

터치 스크린 패널 또는 터치 패드에서 다음 단계에 따라 ASUS 타블렛에서 Wi-Fi를 활성화하십시오.

Wi-Fi를 활성화하는 방법:

1. **Charms bar(참 바)**를 시작합니다.
2.

을 탭핑하고

을 탭핑합니다.
3. 사용 가능한 Wi-Fi 연결 목록에서 액세스 지점을 선택합니다.
4. **Connect (연결)**를 탭핑하여 네트워크 연결을 시작합니다.

> **참고:** Wi-Fi 연결을 활성화하기 위해 보안 키를 입력하라는 요청을 받을 수 있습니다.

5. ASUS 타블렛과 기타 무선 가능 시스템 간의 공유를 활성화하려면 **Yes(예)**를 탭핑합니다. 공유 기능을 활성화하지 않으려면 **No(아니요)**를 탭핑합니다.

# 블루투스

블루투스를 사용하여 다른 블루투스 사용 가능 장치와 무선 데이터를 용이하게 전송합니다.

> **중요 사항! Airplane mode (비행기 모드)**에서는 이 기능이 비활성화됩니다. ASUS 타블렛의 블루투스 연결을 활성화하기 전에 **Airplane mode(비행기 모드)**가 꺼져 있어야 합니다.

## 다른 블루투스 사용 가능 장치와 페어링하기

데이터 전송을 활성화하려면 ASUS 타블렛를  블루투스 사용 가능 장치와 페어링해야 합니다. 이를 위해 다음과 같이 터치 스크린 패널* 또는 터치 패드를 사용합니다:

1. **Charms bar(참 바)**를 시작합니다.
2.

을 탭핑한 다음 **Change PC Settings (PC 설정 변경)**를 탭핑합니다.
3. **PC Settings (PC 설정)**에서 **PC & devices (PC 및 장치)** > **Bluetooth (블루투스)**를 선택한 후 블루투스 슬라이더를 **On (켜기)**으로 이동합니다.

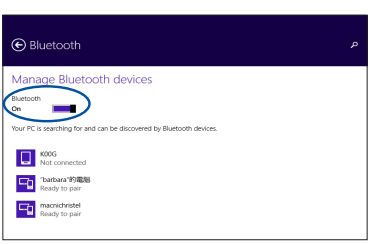

4. 목록에서 장치를 선택합니다. ASUS 타블렛의 패스 코드를 사용자가 선택한 장치로 보낸 패스 코드와 비교합니다. 두 패스 코드가 동일한 경우, **Yes (예)**를 탭핑하면 ASUS 타블렛와 장치가 페어링됩니다.

**참고:**

- 일부 블루투스 사용 가능 장치의 경우 ASUS 타블렛의 패스 코드를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- 블루투스 사용 가능 장치를 탐색할 수 있는지 확인하십시오.

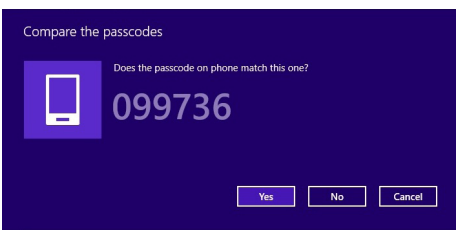


# 비행기 모드

**비행기 모드**는 무선 통신을 비활성화하여 사용자가 비행 중 ASUS 타블렛를 안전하게 사용할 수 있습니다.

## 비행기 모드 켜기

1. **Charms bar(참 바)**를 시작합니다.
2.

을 탭핑하고

을 탭핑합니다.
3. 슬라이더를 오른쪽으로 이동하여 비행기 모드를 켭니다.

## 비행기 모드 끄기

1. **Charms bar(참 바)**를 시작합니다.
2.

을 탭핑하고

을 탭핑합니다.
3. 슬라이더를 왼쪽으로 이동하여 비행기 모드를 끕니다.

> **참고:** 이용할 수 있는 관련 기내 서비스와 비행 중 ASUS 타블렛를 사용하는 동안 지켜야 할 제약사항에 대해서는 항공사에 문의하십시오.

# ASUS 타블렛 끄기

다음 절차 한 가지를 수행하여 ASUS 타블렛를 끌 수 있습니다.

- **Charms(참)** 바에서

을 탭핑한 후

> **Shut down(끄기)**을 탭핑하여 정상적으로 끕니다.
- 로그인 화면에서

> **Shut down(끄기)**을 탭핑합니다.
- 바탕화면 모드에서
을 길게 누른 후 **Shut down or sign out(끄기 또는 로그아웃)** > **Shut down(끄기)**을 탭핑합니다.
- ASUS 타블렛이 응답하지 않으면, ASUS 타블렛이 꺼질 때까지 전원 버튼을 최소 10초 동안 누르고 있습니다.

# ASUS 타블렛를 대기 모드로 전환하기

ASUS 타블렛를 대기 모드로 전환하려면 전원 버튼을 한 번 누릅니다.

# 4장:

# Recovering Windows® 8.1 복구하기

# ASUS 타블렛 새로 고치기

현재 파일과 애플리케이션의 손실 없이 시스템을 새로 고치려면 **Refresh your PC without affecting your files(파일에 영향을 미치지 않고 PC 새로 고침)**를 사용합니다.

ASUS 타블렛을 새로 고치는 방법:

1. **Charms(참)** 바에서

을 탭핑한 후 **Change PC settings(PC 설정 변경)**를 탭핑합니다.
2. **PC settings(PC 설정)**에서 **Update and Recovery(업데이트 및 복구)**를 탭핑한 후 **Recovery(복구)**를 탭핑합니다.
3. **Recovery(복구)**에서 **Refresh your PC without affecting your files(파일에 영향 없이 PC 새로 고침)**에서 Get started 을 탭핑합니다.

**중요 사항!** 시스템을 새로 고치기 전에 ASUS 타블렛이 전원 소스에 연결되어 있어야 합니다.

# ASUS 타블렛 새로 고치기

시스템을 공장 설정으로 재설정하려는 경우 **Remove everything and reinstall Windows(모두 제거한 후 Windows 다시 설치)**를 사용합니다.

ASUS 타블렛을 복원하는 방법:

1. **Charms(참)** 바에서

을 탭핑한 후 **Change PC settings(PC 설정 변경)**를 탭핑합니다.
2. **PC settings(PC 설정)**에서 **Update and Recovery(업데이트 및 복구)**를 탭핑한 후 **Recovery(복구)**를 탭핑합니다.
3. **Recovery(복구)**의 **Remove everything and reinstall Windows(모두 제거한 후 Windows 다시 설치)**에서 Get started 을 탭핑합니다.

**중요 사항!**

- 해당 시스템을 공장 설정으로 다시 설정하기 전에 ASUS 타블렛이 전원 소스에 연결되어 있어야 합니다.
- 이 옵션을 수행하기 전에 모든 데이터를 백업하십시오.

# ASUS 타블렛에 유용한 팁

다음 몇 가지 팁을 따르면 ASUS 타블렛를 최대로 활용하고 시스템 성능을 유지하고 모든 데이터를 안전하게 보관하는 데 유용합니다.

- Windows®를 정기적으로 업데이트하여 애플리케이션이 최신 보안 설정을 유지하십시오.
- ASUS Live Update를 사용하여 ASUS 타블렛에 설치된 ASUS 독점 애플리케이션, 드라이버 및 유틸리티를 업그레이드하십시오. 자세한 내용은 ASUS 타블렛에 설치된 ASUS 자습서를 참조하십시오.
- 안티 바이러스 소프트웨어를 사용하여 데이터를 보호하고 이 소프트웨어도 지속적으로 업데이트하십시오.
- 확실히 필요하지 않은 경우에는 ASUS 타블렛를 강제 종료를 사용하여 끄지 마십시오.
- 항상 데이터를 백업하고  습관적으로 외부 저장 드라이브에 백업 데이터를 만드십시오.
- 매우 높은 온도에서 ASUS 타블렛를 사용하지 마십시오. ASUS 타블렛를 장시간(최소 1개월) 사용하지 않을 경우 제거할 수 있는 배터리는 꺼내 둘 것을 권장합니다.
- ASUS 타블렛를 리셋하기 전에 모든 외부 장치를 분리하고 다음 항목이 있는지 확인하십시오.
  - 운영 체제 및 기타 설치된 애플리케이션의 제품 키
  - 백업 데이터
  - 로그인 IC 및 비밀번호
  - 내부 연결 정보

# 부록

*이 기기는 가정용 기기입니다.

## 미연방 통신 위원회 (FCC) 성명서

본 장치는 FCC (미연방 통신 위원회) 규정 제 15조를 준수하며, 다음의 두 조건을 만족합니다:

- 본 기기는 해로운 장해를 일으키지 않습니다. 그리고
- 본 기기는 예기치 못한 작동을 유발하는 장해가 발생할 수 있습니다.

본 기기는 FCC 규정 제 15조에 의거하여 테스트 되었으며, B등급 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수합니다. 이러한 제한 사항은 주거 지역에서 장치 설치 시에 유해한 간섭을 방지하기 위한 것입니다. 본 장치는 RF (Radio Frequency) 에너지를 생성, 사용하고 방출하므로, 지시 사항에 따라 장치를 설치하지 않을 경우 전파 간섭이 발생할 수 있습니다. 장치의 전원을 껐다 켬으로써, 라디오 또는 텔레비전 수신에 대한 유해한 간섭이 발생하는지의 여부를 확인할 수 있습니다. 간섭이 발생하는 경우, 다음과 같은 방법으로 전자파 장애를 교정하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꾸어 주십시오.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 조정해 보십니다.
- 기기를 수신기에 연결된 콘센트가 아닌 다른 콘센트에 연결해 보십시오.
- 구매처나 경험이 풍부한 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

본사 책임자의 승인을 받지 않고 장치를 변경하거나 개조할 경우, 사용자의 기기 작동 권한이 취소될 수 있습니다.

이 장치의 안테나를 기타 다른 안테나 또는 전송 장치 등과 같은 장소에서 연결하여 사용하지 마십시오.

5.15-5.25 GHz 주파수 대역에서의 작동은  실내용으로만 제한됩니다.
FCC는 유해한 간섭 가능성을 줄여 모바일 위성 시스템과 채널을 공동으로 사용하기 위해 5.15-5.25 GHz 대역의 경우 실내용으로만 사용하도록 합니다. 이 경우 액세스 지점(AP)와 연결되면 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz 및 5.725-5.850 GHz 대역에서만 전송합니다.

# 무선 주파수 (RF) 노출 정보 (SAR)

본 장치는 무선 전파 노출에 대한 정부의 요구 사항을 만족합니다. 본 장치는 미국 정부의 연방 통신 위원회 (FCC)에 의해 RF 에너지 설정의 노출에 대한 방사 한계를 초과하지 않게 설계되고 제작되었습니다.

노출 표준은 전자파흡수율 (SAR)로 알려진 측정 단위로 사용됩니다. SAR 한계치는 1.6W/kg입니다. SAR에 대한 측정은 다른 채널들 내에 특정화된 전원 수준에 따른 시험 대상 기기 (EUT) 송신과 함께 FCC에 의해 적용된 표준 동작 위치를 이용하여 수행되었습니다. 장치가 신체에 접촉되었을 때, FCC에 보고된 장치의 최고 SAR 값은 1.22 W/kg 입니다.

FCC RF 노출 지침에 따라 평가된 SAR 수준을 모두 보고한 본 장치에 대해 FCC는 기기 인증을 수여하였습니다. 본 장치의 SAR 정보는 FCC의 파일에 포함되어 있고, www.fcc.gov/oet/ea/fccid 에서 FCC ID: MSQK01G 로 검색한 후 Display Grant 섹션에서 찾을 수 있습니다.

# 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

# IC 경고문

전송할 정보가 없거나 오작동이 발생하면 장치가 전송을 자동으로 중단할 수 있습니다. 이는 기술상 필요한 경우 제어 또는 신호 정보의 전송이나 반복적인 코드의 사용을 방지하도록 고안되지 않았습니다.

5150-5250 MHz 대역용 장치는 유해한 간섭 가능성을 줄여 모바일 위성 시스템과 채널을 공동으로 사용할 수 있도록 실내용으로만 사용합니다. 필요에 따라 A9.2(3) 절에 명시된 대로 (5250-5350 MHz 및 5470-5725 MHz 대역용 장치의 경우) 허용된 최대 안테나 획득으로 EIRP 한계를 준수하고, (5275-5850 MHz 대역용 장치의 경우) 허용된 최대 안테나 획득으로 지점간 및 비 지점간 작동을 위해 지정된 EIRP 한계를 준수합니다. 이밖에 고전력 안테나가 5250-5350 MHz 대역의 일차 사용자(우선순위가 있는 사용자)로 지정되고 이 레이더가 LE-LAN 장치에 간섭을 일으키거나 손상을 초래할 수 있습니다.

미국/캐나다에 판매되는 제품의 경우, 국가 코드 선택 기능을 사용할 수 없습니다. 미국/캐나다 시장에서 판매되는 제품의 경우, 채널 1-11만 작동할 수 있습니다. 기타 채널은 선택할 수 없습니다.

## EC 적합성 선언

이 제품은 R&TTE 지침 1999/5/EC를 준수합니다. 적합성 선언은 http://support.asus.com에서 다운로드할 수 있습니다.

## 청력 손상 예방

가능한 청력 손상을 예방하려면 높은 볼륨으로 장시간 청취하지 마십시오.

**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

프랑스의 경우 French Article L. 5232-1의 규정에 따라 이 장치의 헤드폰/이어폰은 EN 50332-1:2000 및/또는 EN50332-2:2003 표준에 규정된 음압 레벨 요구사항을 준수합니다.

# CE 마크

## 무선 LAN/Bluetooth를 포함하는 장치를 위한 CE 마크

이 장치는 1999년 3월 9일부터 발효하는 유럽 의회 및 위원회의 전파 및 통신 장치, 적합성의 상호 인식 관리에 관한 1999/5/EC 지침이 요구하는 조건을 만족합니다.

이 장치의 최대 CE SAR 값은 0.754 W/kg입니다.

이 장비가 작동될 수 있는 국가:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

사용자는 레이더 감지와 관련된 DFS 제어에 액세스할 수 없습니다.

## RF 노출 정보(SAR) - CE

이 장치의 최대 CE SAR 값은 1.61 W/kg입니다.

이 장치는 일반인의 보건을 위해 전자기장에 대한 노출 한계를 규정한 EU 요구 사항(1999/519/EC)을 충족합니다.

이 한계값은 일반인을 보호하기 위한 광범위한 권장 사항의 일부입니다. 이러한 권장 사항은 독립적인 과학 기구에서 과학적 연구에 대한 정기적이고 철저한 평가를 통해 개발되고 확인되었습니다. 모바일 장치에 대한 유럽 위원회의 권장 한계의 측정 단위는 "전자파 인체 흡수율"(SAR)로서, SAR 한계값은 신체 조직 10 g에 평균 2.0 W/Kg입니다. 이는 비이온화방사보호위원회(ICNIRP)의 요구 사항을 충족합니다.

인체 가까이에서 작동할 수 있도록 이 장치는 테스트를 거쳐 ICNRP 노출 지침과 유럽 표준 EN 62311 및 EN 62209-2를 충족합니다. SAR는 모바일 장치의 모든 주파수 대역에서 인증된 최고 출력 레벨을 전송하면서 장치를 인체에 직접 접촉시킨 상태에서 측정합니다.

## 안전 전력 요구 사양

최대 6A의 전류, 3Kg 이상 무게의 제품은 다음과 동등거나 그 이상 사양의 승인된 전원 코드를 사용해야 합니다: H05VV-F, 3G, 0.75mm$^2$ 또는, H05VV-F, 2G, 0.75mm$^2$.

## ASUS 재활용/수거 서비스

ASUS는 환경 보호 대책의 일환으로 재활용 및 수거 프로그램을 진행하고 있습니다. 이를 통해 본사의 고객분들께서 책임감있게 제품, 배터리, 기타 부품은 물론 포장 재료에 이르기까지 재활용을 할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있을 거라 믿습니다. 각 지역에 따른 자세한 재활용 정보는 http://csr.asus.com/english/Takeback.htm에서 확인하실 수 있습니다.

## 코팅 주의사항

**중요!** 전기 절연을 통해 전기 안전을 유지하기 위해, I/O 포트가 있는 부분을 제외하고 모바일 도크의 본체를 코팅 처리하여 절연합니다.

# 친환경 ASUS 공지

ASUS는 사용자의 건강과 환경을 보호하기 위해 친환경 제품 및 패키지를 만드는 데 주력하고 있습니다. 탄소 배출량을 줄이기 위해 설명서 페이지 수를 줄였습니다.

사용 설명서와 관련 정보에 대한 자세한 내용은 ASUS 타블렛에 포함된 사용 설명서를 참조하거나 ASUS 지원 사이트 http://support.asus.com/을 참조하십시오.

# 올바른 폐기

**배터리를 올바르지 않은 제품으로 교체할 경우 폭발의 위험이 있습니다. 더 이상 사용할 수 없는 배터리의 폐기는 지시사항에 따라 주십시오.**

배터리를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 본 라벨은 배터리를 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됨을 의미합니다.

ASUS 타블렛를 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 이 제품은 부분별 재활용을 위해 특별하게 설계되었습니다. X 표시가 된 바퀴 달린 쓰레기통 라벨이 부착된 제품 (전기 전자 제품, 수은을 포함하고 있는 셀 배터리)은 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다. 전자 제품 폐기에 관련된 지역 규정을 확인해 주십시오.

ASUS 타블렛를 불 속에 버리지 마십시오. 접점을 단락하지 마십시오. ASUS 타블렛를 분해하지 마십시오.

모델 이름: K01G (M81C)

| | |
|---|---|
| **Manufacturer:** | ASUSTeK Computer Inc. |
| **Address:** | 4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Authorised representative in Europe:** | ASUS Computer GmbH |
| **Address:** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY |

# EC Declaration of Conformity

**We, the undersigned,**

| | |
|---|---|
| **Manufacturer:** | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| **Address:** | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| **Authorized representative in Europe:** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Address, City:** | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN |
| **Country:** | GERMANY |

**declare the following apparatus:**

| | |
|---|---|
| **Product name :** | **ASUS Tablet** |
| **Model name :** | **K01G** |

**conform with the essential requirements of the following directives:**

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 55022:2010+AC:2011 | ☒ EN 55024:2010 |
| ☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | ☒ EN 61000-3-3:2008 |
| ☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006 | ☐ EN 55020:2007+A11:2011 |

☒**1999/5/EC-R&TTE Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 300 328 V1.8.1(2012-06) | ☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09) |
| ☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | ☒ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08) |
| ☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | ☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) |
| ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) | ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) |
| ☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05) | ☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11) |
| ☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07) | ☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) |
| ☒ EN 301 893 V1.7.1(2012-06) | ☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09) |
| ☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) |
| ☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01) | ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09) |
| ☐ EN 50360:2001 | ☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11) |
| ☒ EN 62479:2010 | ☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) |
| ☐ EN 50385:2002 | ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) |
| ☒ EN 62311:2008 | |
| ☒ EN 62209-2:2010 | |

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

| | |
|---|---|
| ☒ EN 60950-1 / A12:2011 | ☐ EN 60065:2002 / A12:2011 |

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

| | |
|---|---|
| ☐ Regulation (EC) No. 1275/2008 | ☒ Regulation (EC) No. 278/2009 |
| ☐ Regulation (EC) No. 642/2009 | ☐ Regulation (EC) No. 617/2013 |

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 140331

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

**Declaration Date: 26/08/2014**

**Year to begin affixing CE marking: 2014**

Signature : _____

# 방송통신기자재 적합성평가 표시 방법

□ 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 제23조(적합성평가의 표시 등)의 규정에 의한 적합성평가 표시 방법 중 [별표5]의 2. 표시방법, 다호 관련 개선 사항입니다.

≪ 방송통신기자재등의 적합성평가 방법 ≫

| 현 행 | 개 선 |
|---|---|
| 적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄 하거나 각인하는 등의 방법으로 매기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다.<br>다만, 적합성평가 정보의 표시가 불가능한 경우에는 해당 제품에는 표시하지 아니할 수 있다. | 적합성평가표시는 해당 기자재의 표면과 포장에 알아보기 쉽도록 인쇄 하거나 각인하는 등의 방법으로 매기기마다 견고하게 부착하여 표시하여야 한다.<br>다만, 적합성평가 정보를 포장 및 사용자설명서에 표시한 경우에는 해당 제품에는 표시하지 아니할 수 있다. |

support.asus.com